Panasonic

激光打标机

固件更新程序

LP-ZV 系列

LP-RH 系列

前言


LmFirmwareUpdater的固件更新、是由
　1.激光打标机固件更新
构成。

事先确认

在更新激光打标机之前，请准备以下内容。
- 激光打标机 LP-ZV/RH 系列*1
- USB电缆
- 此更新工具“laser_marker_firmware_updater.zip”
- 电脑


*1 此更新仅适用于购买激光刻印机 LP-ZV/RH 系列的客户。

事先准备：连接激光打标机，再连接PC及USB线，然后启动（以下为LP-ZV系列的例子）
*更新过程中请勿关闭电源。

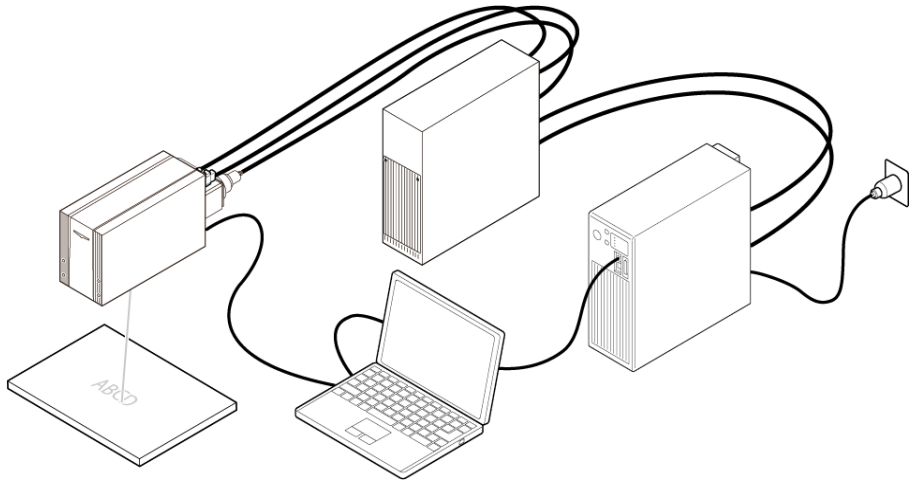


1.固件更新程序


1.1 解压Zip文件并打开[Firmware Updater]文件夹。

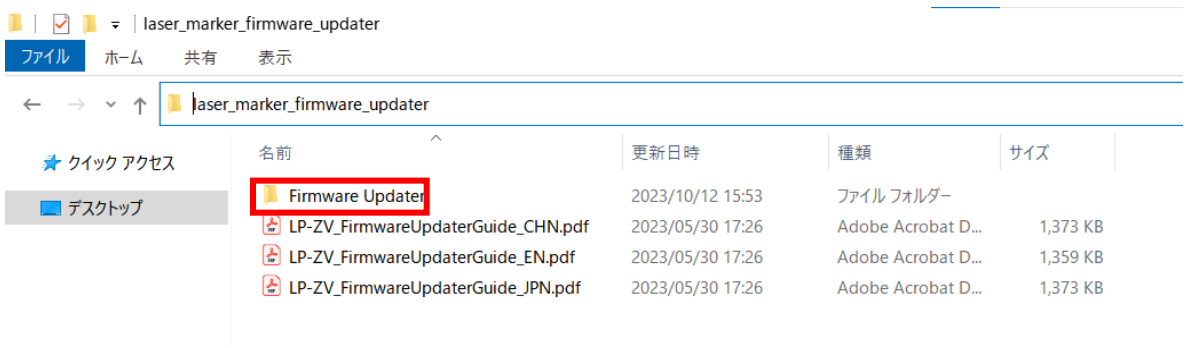

1.2 选择文件夹中的[LmFirmwareUpdater.exe]并启动。

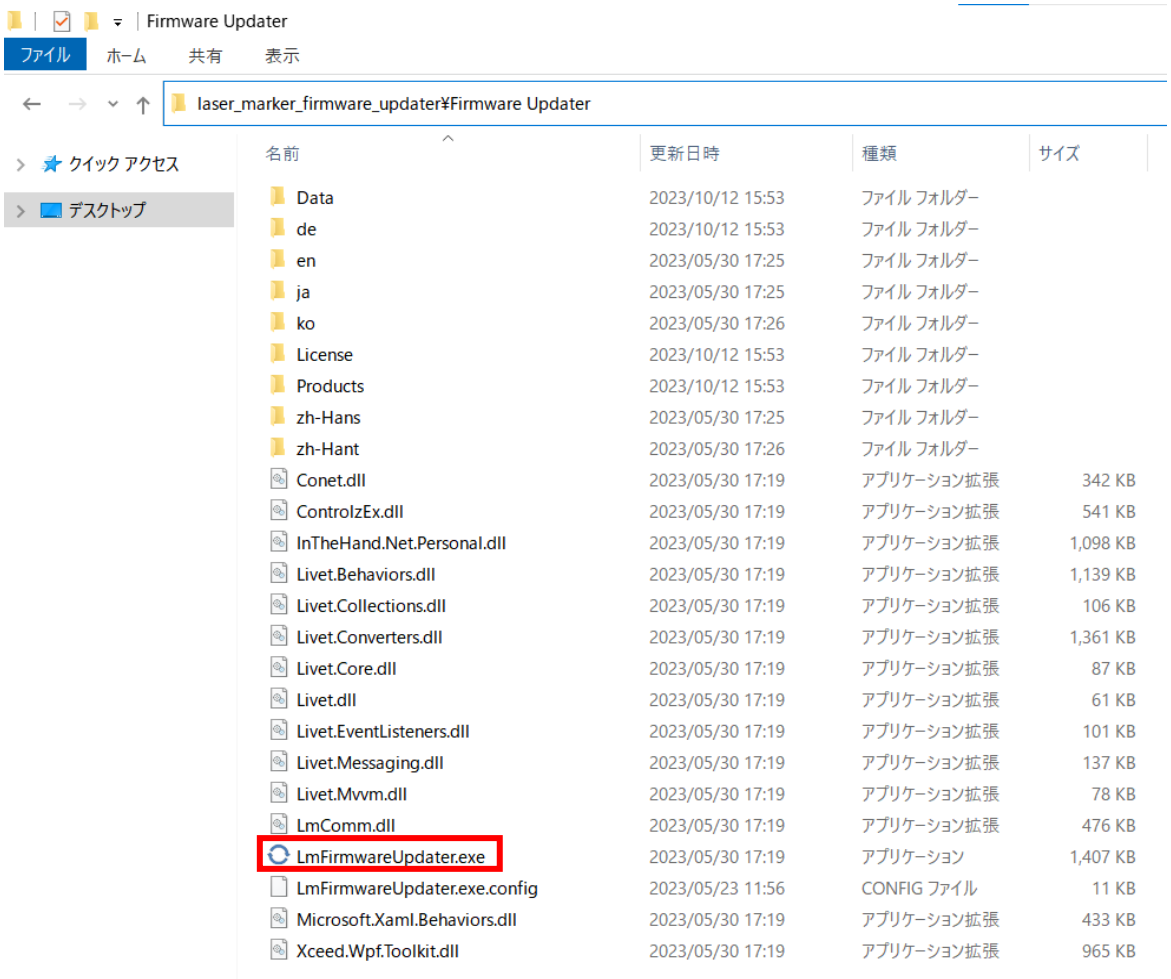

1.3 选择[下一步>]按钮。

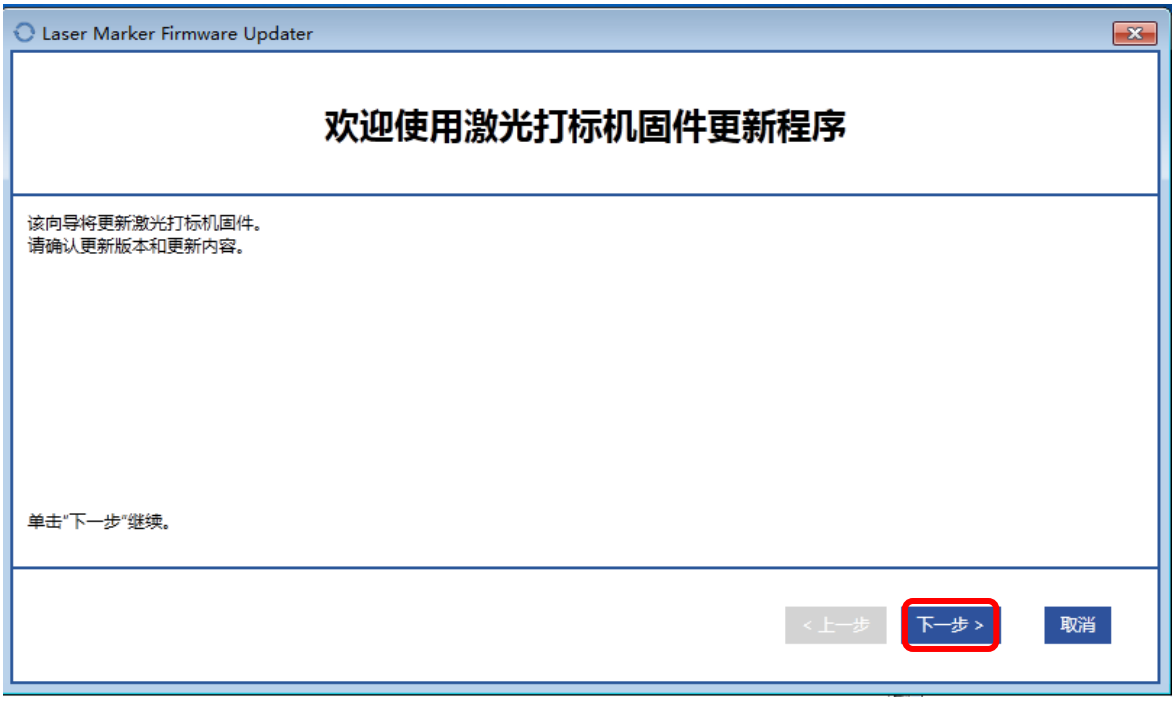

1.4 选择[检索激光打标机]按钮，选择模型。
*如果即使选择[检索激光打标机]后仍未显示型号，请选择[详细]并检查原因。



1.5 选择型号后，选择[下一步>]。



1.6 确保模型后，选择[更新]。

*如果激光打标机上未安装功能扩展板，该项目将呈灰色显示。




1.7 如果激光打标机设置了管理员密码，请输入设置的密码并 请选择[OK]。


*如果未设置管理员密码，则无需执行此项。



1.8 请稍等片刻直至更新完成。

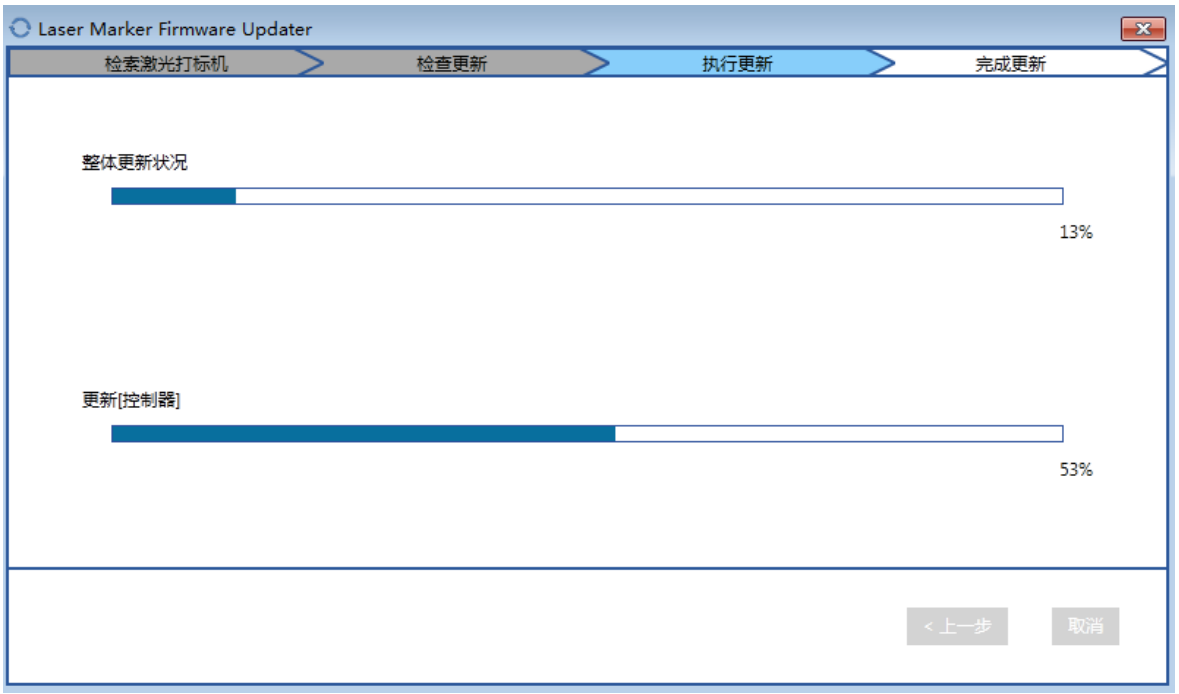

1.9 更新完成后，重新启动激光打标机。

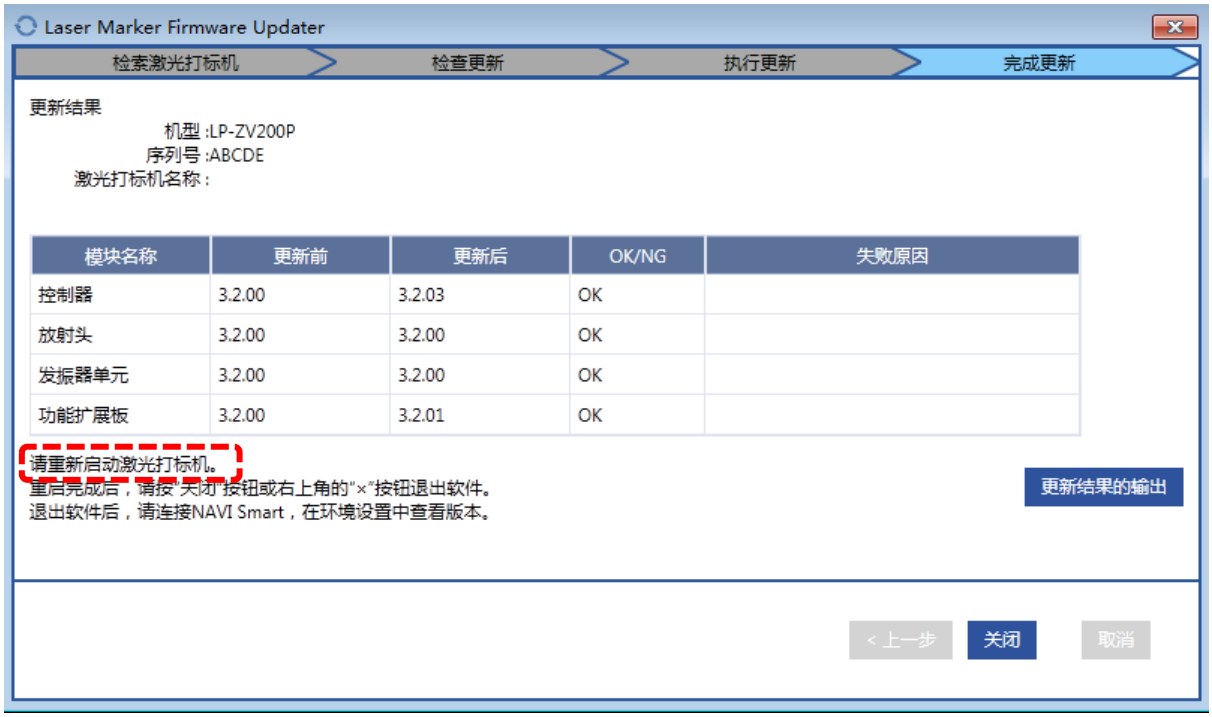

1.10 重新启动激光打标机后，选择[退出]。

*如果要保存更新结果，请选择[输出更新结果]并保存文件。

