Panasonic

レーザマーカ

ファームウェアアップデート手順

LP-ZV シリーズ
LP-RH シリーズ

はじめに

LmFirmwareUpdaterのアップデートは、
　1.レーザマーカファームウェアのアップデート
から構成されています。


事前確認

レーザマーカをアップデートする前に、以下の内容を準備してください。

- レーザマーカ LP-ZV/RHシリーズ*1
- USBケーブル
- 本アップデートツール 「laser_marker_firmware_updater.zip」
- パソコン


*1 本アップデートはレーザマーカ LP-ZV/RHシリーズをご購入のお客様のみご利用いただけます。

事前準備：レーザマーカを結線し、PCとUSBケーブルを接続し、起動します（下例はLP-ZVシリーズ）
　　※アップデート中には、電源を切らないでください。

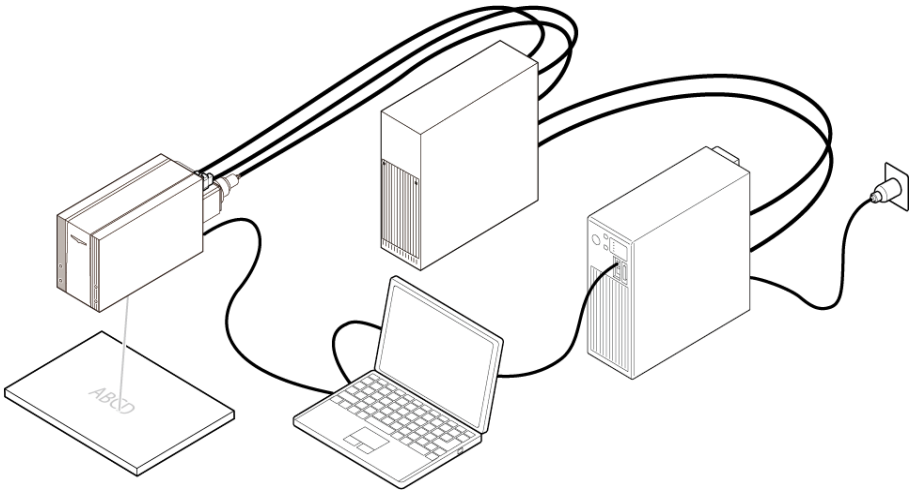


1.ファームウェアアップデート手順

1.1 Zipファイルを解凍し、[Firmware Updater]フォルダを開いてください。

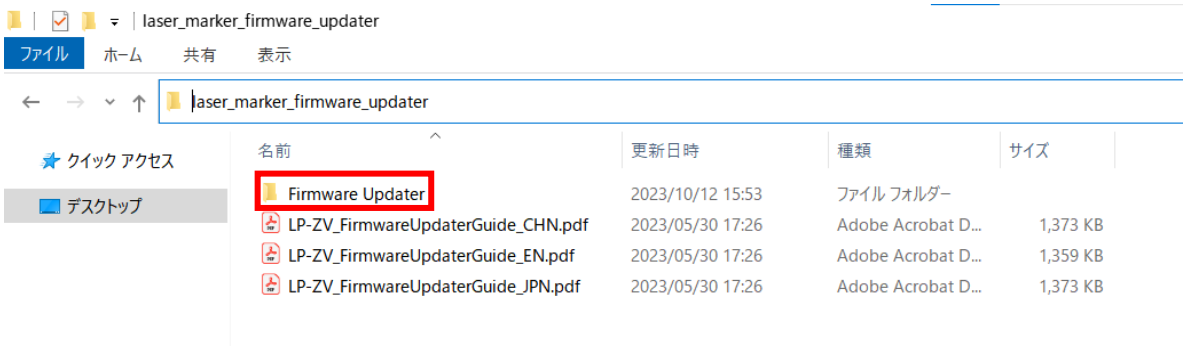

1.2 フォルダ内の[LmFirmwareUpdater.exe] を選択して、起動してください。

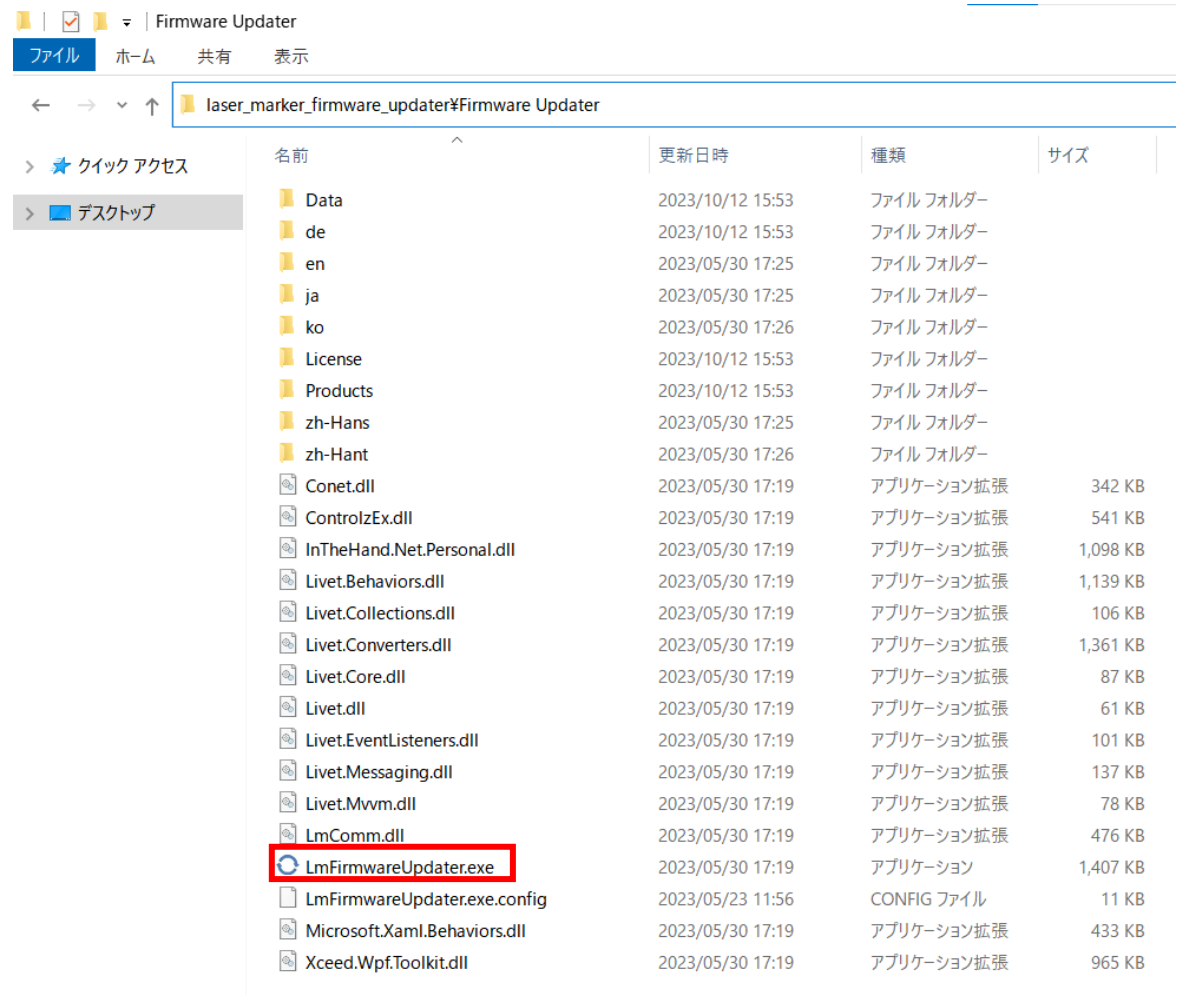

1.3 [次へ>]のボタンを選択してください。



1.4 [レーザマーカ検索]のボタンを選択して、対象機種を選択してください。
※[レーザマーカ検索]を選択しても、機種が表示されない場合、 [詳細]を選択して、原因を確認してください。



1.5 機種を選択後、[次へ>]を選択してください。




1.6 対象機種のを確認して、[アップデート]を選択してください。


※機能拡張基板がレーザマーカに搭載されない場合、項目がグレーアウトされます。




1.7 レーザマーカに管理者用パスワードが設定された場合、設定したパスワードを入力して、
[OK]を選択してください。
※管理者用パスワードが設定されていない場合、本項目は実行不要です。

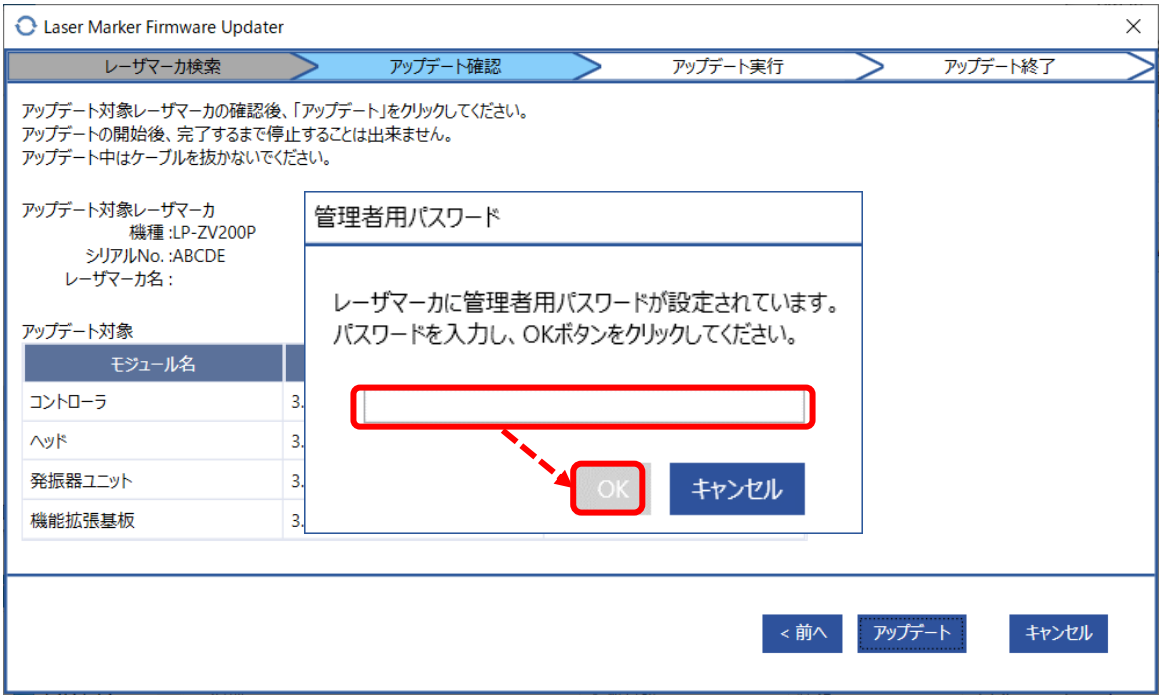

1.8 アップデートが完了まで、少々お待ちください。

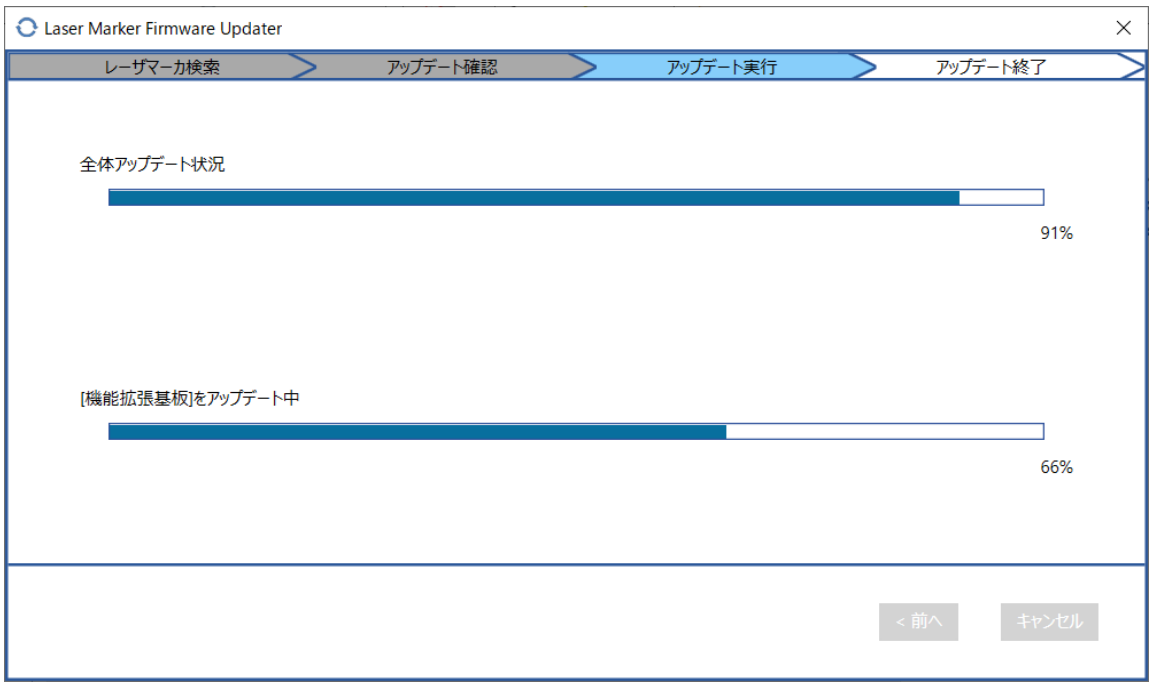

1.9 アップデートが完了後、レーザマーカを再起動してください。

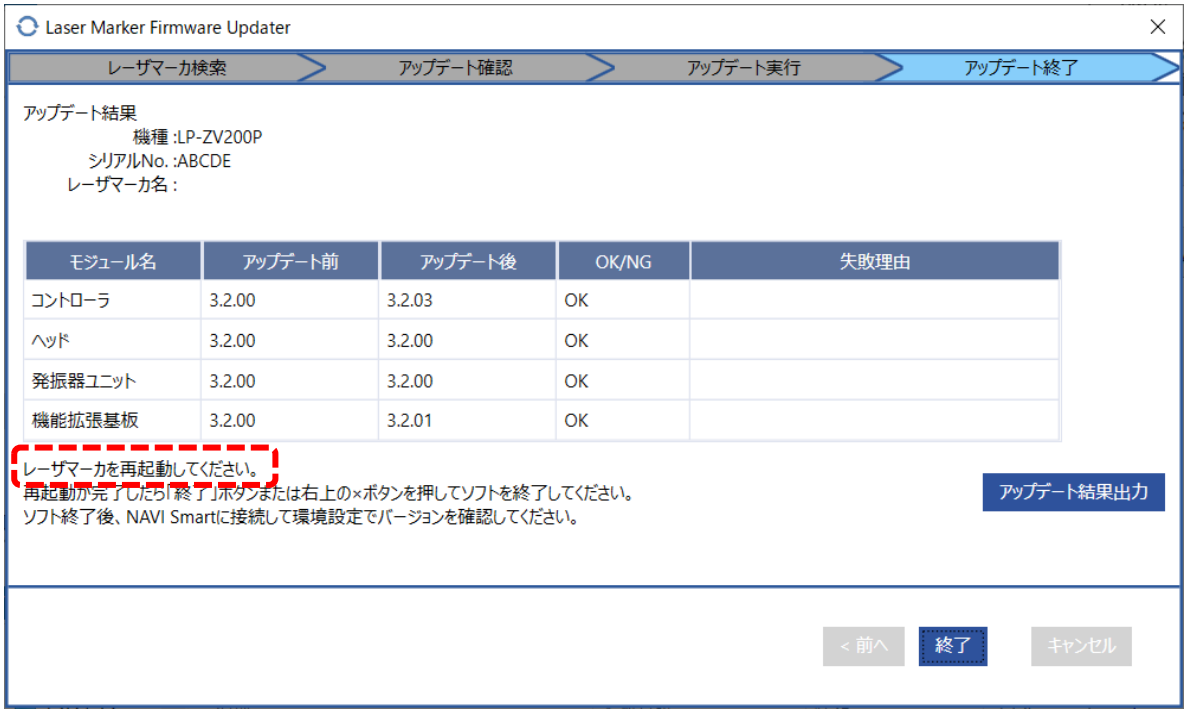

1.10 レーザマーカを再起動した後、[終了]を選択してください。

※アップデート結果を保存したい場合、[アップデート結果出力]を選択して、ファイルを保存してください。

